RALLIART

ランサーEVOLUTION X

フロントストラットタワーバー

RACZ4406R1

取付･取扱説明書

株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。
この取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付・取扱いを正しく行い、ご使用下さいますようお願い致します。
また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は、お客様のお手元に置かれ、大切に保管しておいて下さい。

注意事項とお願い

●この取付要領書には次のマークを使用しています。

⚠警告 ⚠注意 は特に重要な事項です。必ず読んでお守り下さい。

⚠警告･･･ 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと死亡や重大な障害につながる恐れがあります。

⚠注意･･･ 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと障害や事故につながる恐れがあります。

アドバイス･･･ 取付の為に守っていただきたいこと。

●記載事項に従わない取り付けを行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりではなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないで下さい。

●当商品は取付時･取付後に発生した、いかなる不具合につきましても、責任を負いかねますのでご了承ください。

●当商品を取付けた場合、直接的または間接的に発生しうる車両等の不具合に対しまして、三菱自動車工業株式会社の車両クレーム保証の対象から外れますので、ご注意願います。

取付販売店の方へ	●この取付・取扱説明書は必ずお客様に渡して下さい。
お客様へ	●当商品をご使用になる前に、取り扱い上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●また、この取付･取扱説明書を車両に常備(グローブボックス等)し、大切に保管してください。

R023-0272-0712

株式会社ラリーアート

ＲＡＣＺ４４０６Ｒ１
ＣＺ４Ａフロントストラットバー取付説明

記号	構成部品	数量
A	ストラットバー本体	1
B	スペーサー	6

図１

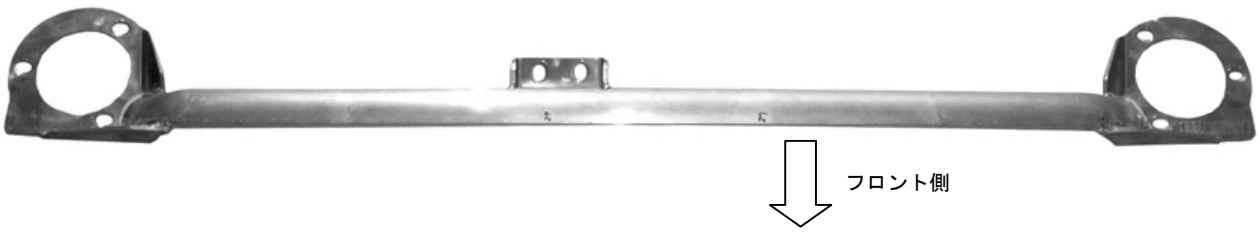

［ 取付説明 ］

1．純正ストラットバーを取外します。

注意 ジャッキアップしての作業はアッパーマウントが脱落しますので行わないで下さい。

2．図を参考に、アッパーマウントのボルトに付属のスペーサーを入れます。
（図は運転席側です。助手席側も同様です。）

3．図３を参考にストラットバーの前後方向に注意して取付けます。１．で取外したボルト、ナットを使用してアッパーマウントと共締めにして、規定のトルクで締め付けて下さい。

図２

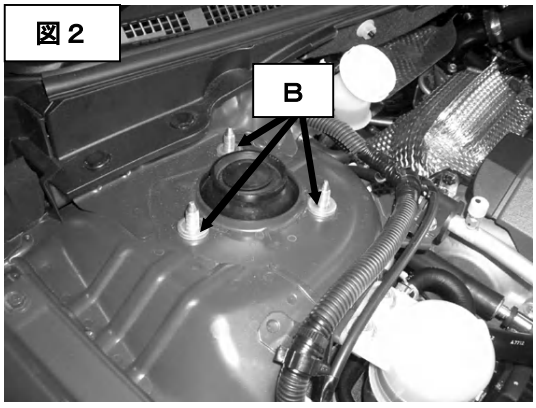

図３